

## 保証について

### 安心の登録保証制度(本体のみ)

- 1 保証登録カードからスマートフォン等を使用して専用ページにアクセス
- 2 必要情報をご登録いただくことで保証登録は完了です。

- 登録後3年間有効です。●保証規定に従って、無料修理いたします。
- ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。

△登録が無き場合は無料保証できませんのでご注意ください。  
 ※保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

### 保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は下記お客様相談室にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。  
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷  
 (ロ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷  
 (ハ) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。
3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

### 製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 (ご相談ください)  
 受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)  
 FAX・メールでも受け付けております  
 FAX 072-728-5145 E-mail: arromic@arromic.co.jp

### 品質表示

品名: 3Dシャワー サロンスタイル・プレミアム  
 用途: 一般家庭の浴室シャワー用 散水板材質: ステンレスSUS304  
 本体材質: ABS樹脂・ポリアセタール 適用流量: 毎分8%~12%  
 認証規格: LSA-COLP100  
 取扱い上の注意: 火のそばに置かないでください  
 株式会社 アロミック 〒562-8555 大阪府箕面市船場東1-12-6 (日本橋) KP132080 2024.7

## 3D SHOWER

# Salon style

## PREMIUM

3Dシャワー サロンスタイル・プレミアム

### 3Dシャワー サロンスタイル・プレミアムシリーズ 共通取り扱い説明書

このたびは弊社製品を

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき

大切に保管してください。

Arromic

## 内容物と各部の名称

### ■内容物



### ■各部の名称



- シャワーヘッド本体
- 詰替え用ビタミンC
- アダプター: 4種
- シリコンホルド: 4個
- 付属平パッキン: 2個
- 取り扱い説明書
- 保証登録カード
- DPD試薬

\*パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。


内部構造  
 本体ジョイント内下部に、アダプター(ジョイント調節ネジ)があり、その中に水流を通すシリコンホースが入っています。

## 商品の特長

### ビタミンC ビタミンCで塩素除去

### SALON Quality サロンの技術をご家庭で

さまざまな髪質や頭皮のお客様を日々ケアしているヘアサロンやエステサロンでは、使用するシャワーの水や水流にもこだわりを持っています。アラミックは、そのような要望に応えるシャワーヘッドを開発し、提供しています。  
 本製品は、プロフェッショナルの技術をご家庭でもご使用いただけるように開発いたしました。プロが選んだ効果を実感してください。

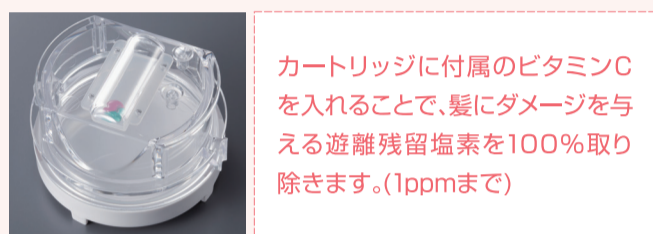

### 50% 節水効果


# 50%

節水効果 当社比

### ●節水の秘密は 精密散水板


肌に優しい極細水流

精密散水板により、節水効果50%を実現。当社従来品より大きくなった散水板で、一層快適になりました。同時にマンションの上層階などの水圧の低いご家庭でも増圧機能でシャワーの勢いが増します。

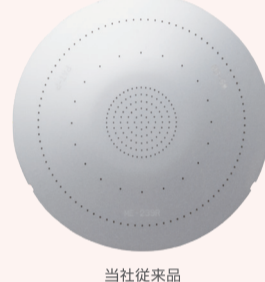


### 3D機能 好みの角度に調節可能

ヘッドが前後48°、左右360°回転する為、浴びたい位置に散水方向を自由自在に調節できます。

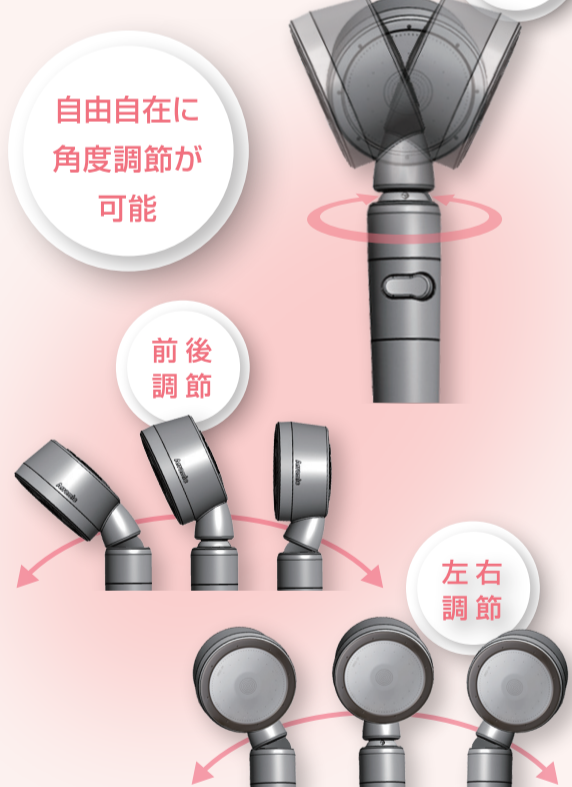

本製品の3D機能を使用することで、シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたい所にシャワーの散水を自由に設定できるようになります。

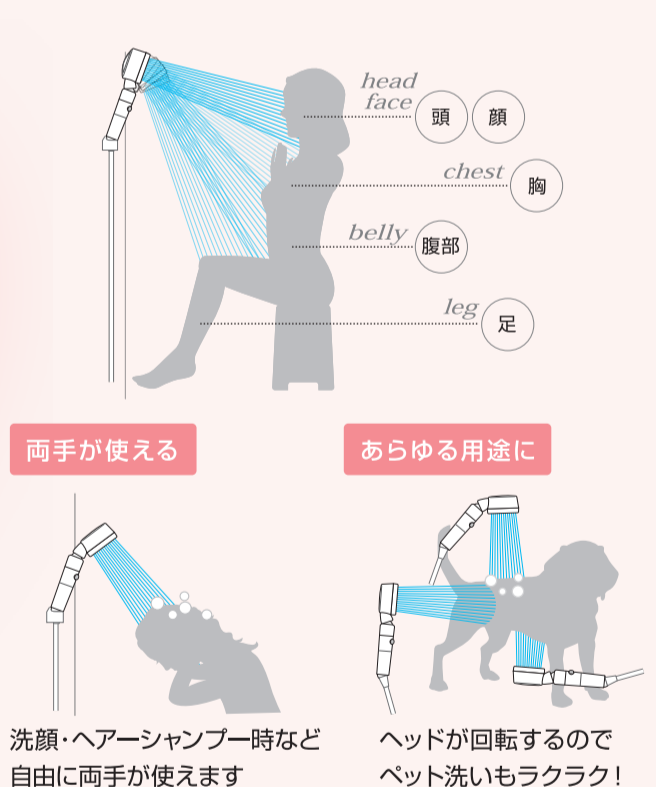

### 安心STOP 便利な安心ストップ機能 安心セーフティバルブ機能(圧力解除)

### 出しっぱなしのシャワーを手元で簡単ストップ 面倒や無駄を解消

止水時、給湯器に過度の負担をかけないようにするセーフティバルブ内蔵。(圧力解除機能)



通水時のみストップスイッチが止水側に固定されます。蛇口を開けている状態では、ストップスイッチは止水側に固定されません。

### ●セーフティバルブ機能(圧力解除)

止水時の給湯器にかかるウォーターハンマー現象を緩和し、過度な水圧をかけないようにする、安心ストップ機能です。




水の量が極端に少ない場合は、ストップ機能が作動しない場合があります。

高水圧の場合ストップ機能で止水した時、散水板より水滴が滴下しますが、これは給湯器やシャワー本体に負担をかけないようにする正常な現象ですので、安心してお使いください。

詳しくは裏面「取り扱い上の注意」を必ずお読みください。

## シャワーヘッド本体の取り付け

### ▶ 取り付け前の準備

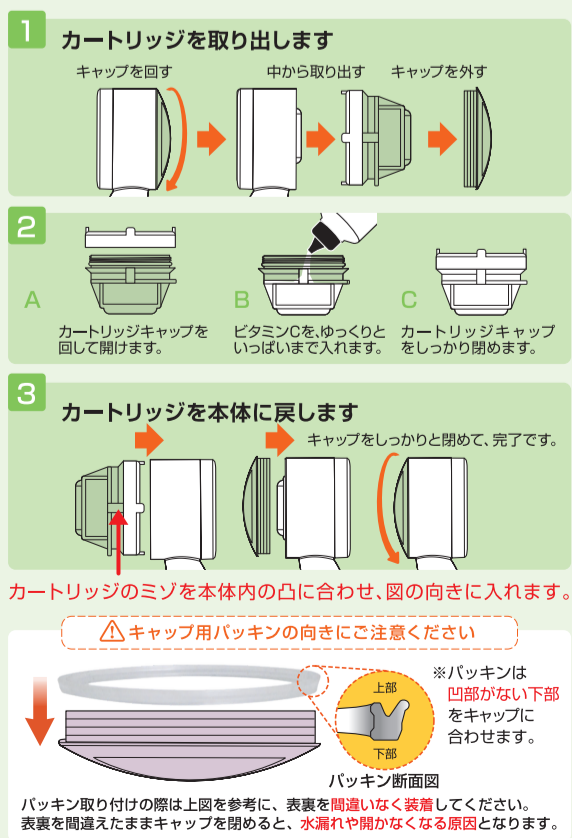


### 1 現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください


ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。

現在お使いのシャワーホースにパッキンが付いている場合は、そのままお使いください。

### 2 水栓のメーカー名やホースのメーカー名をご確認ください

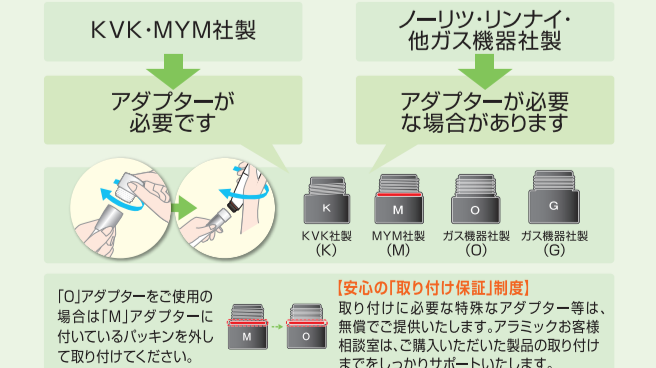

TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製  
 アダプターは必要ありません

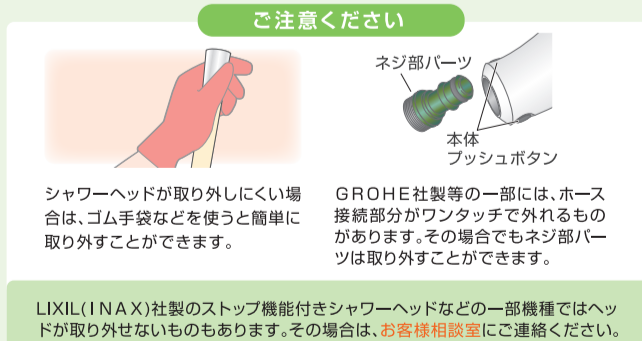


### 3 本体を取り付けます

始めに、本体を直接アダプターなしで取り付けみてください。  
 ゆっくりとネジを合わせながら矢印の方向に回します。

ホースの形状によってはパッキンがゆがみやすくなっているものがあります。取り付けの際、パッキンをしっかり押さえながら、はみ出さないようにゆっくりと取り付けてください。  
 △ネジをしっかり締めてください

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…  
 お客様相談室 ☎0120-64-1574 (ご相談ください。受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く))

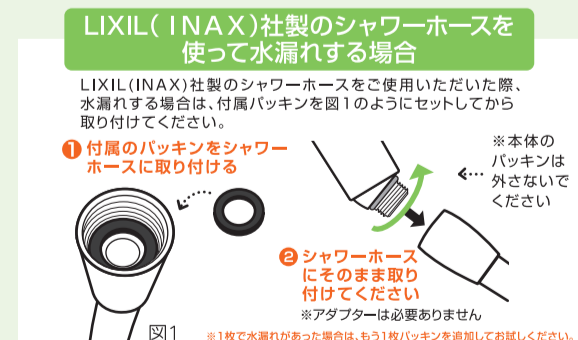


### 4 シリコンホルドを取り付ける


シャワーの固定用フックに取り付ける商品です  
 フック2個分:計4個付き  
 フックの両側にシリコンホルドをかぶせます。  
 乾いた状態で取り付けてください

ラクラクスムーズに片手で調節できます  
 シリコンホルドでしっかり固定している為、滑らかな動きで自由自在に浴びたい位置に調節が可能です。

▶ ジョイントの調節

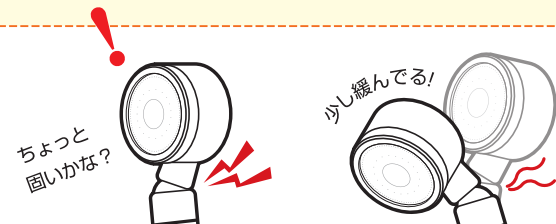

ジョイントが緩い、または固いと  
感じた場合は、アジャスターにより  
好みの固さに調節することができます。

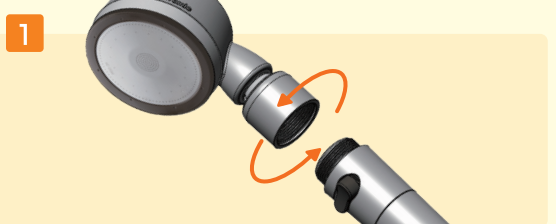


ヘッドとグリップを分解します。




シリコンホースはグリップ側に接続したまま、ヘッド部分とグリップ部分に分解してください。




ジョイント部分のアジャスター内側の溝に500円玉くらいの大きさのコイン等を差し込みます。

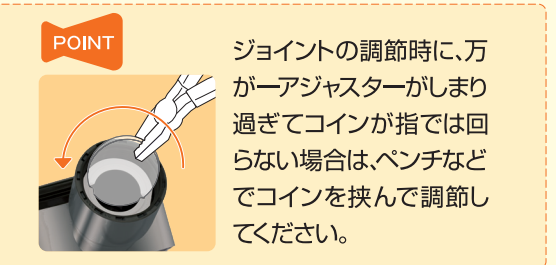

POINT  
ジョイントの調節時に、万が一アジャスターがしまり過ぎてコインが指では回らない場合は、ペンチなどでコインを挟んで調節してください。

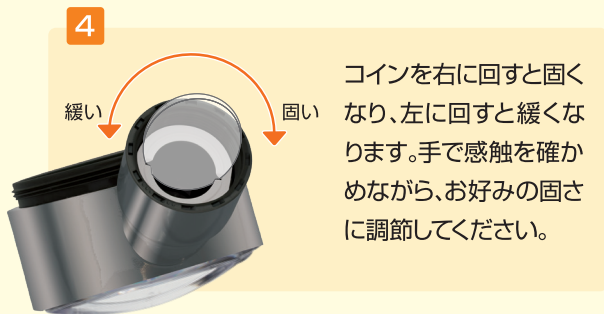


コインを右に回すと固くなり、左に回すと緩くなります。手で感触を確かめながら、好みの固さに調節してください。

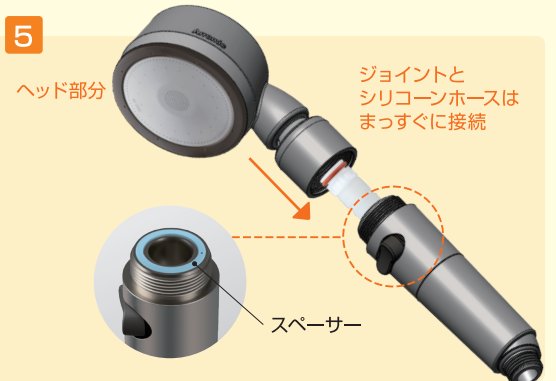

グリップにスペーサーがついている事を確認し、シリコンホースのあるグリップ部分をまっすぐに接続します。

スペーサーのご注意


スペーサーはジョイントを動かすための重要な部品です。取付け方向を、間違えないでください。



平たい面を上、凹凸のある面をグリップ部に装着します。


▶ 散水板のお手入れ

水流が乱れた時など下記の  
手順に従って散水板のメンテナンスを行ってください。

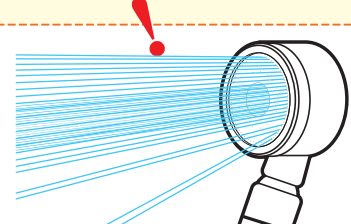

△メンテナンスの際の取り扱い上の注意

メンテナンスの際は右図のように、固くなるまでしっかりと閉めてください。閉め方がゆるいと水圧でキャップが外れたり、水漏れをする場合がございますので、ご注意ください。

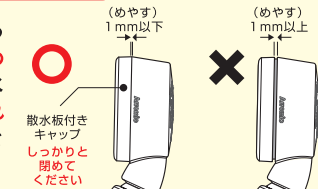

その他のメンテナンス

これらの組み立て、分解を流用して、気になる水アカのお手入れが簡単に行えます。メンテナンスを繰り返すことで、いつまでも清潔にご使用いただけます。

部品の紛失に、くれぐれもご注意ください。

カートリッジについて




ビタミンCについて

▶ ビタミンCの詰め替え時期

ビタミンCは水に溶けると透明になるので、ぱっと見ただけでは水中にビタミンCが溶けているか、使い切ったのかわかりません。「ビタゲージ」は、ビタミンCが溶けている状態で浮き、使い切ったら沈むようになっています。この「ビタゲージ」により、詰め替え時期がひと目でわかります。




ビタゲージは、水に溶けたビタミンCを十分に使い切るためのものです。ビタゲージが沈む前に詰め替えを行ってしまつと、中に溶けている大量のビタミンCを捨ててしまうことになります。詰め替えは必ずビタゲージを確認してから行ってください。

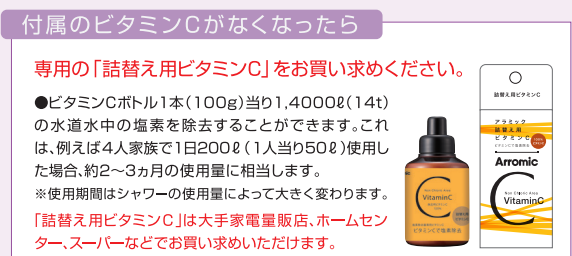

専用の「詰替え用ビタミンC」をお買い求めください。

●ビタミンCボトル1本(100g)当り1,4000ℓ(14t)の水溶液中の塩素を除去することができます。これは、例えば4人家族で1日200ℓ(1人当り50ℓ)を使用した場合、約2~3か月の使用量に相当します。

※使用期間はシャワーの使用量によって大きく変わります。「詰替え用ビタミンC」は大手家電量販店、ホームセンター、スーパーなどでお買い求めいただけます。

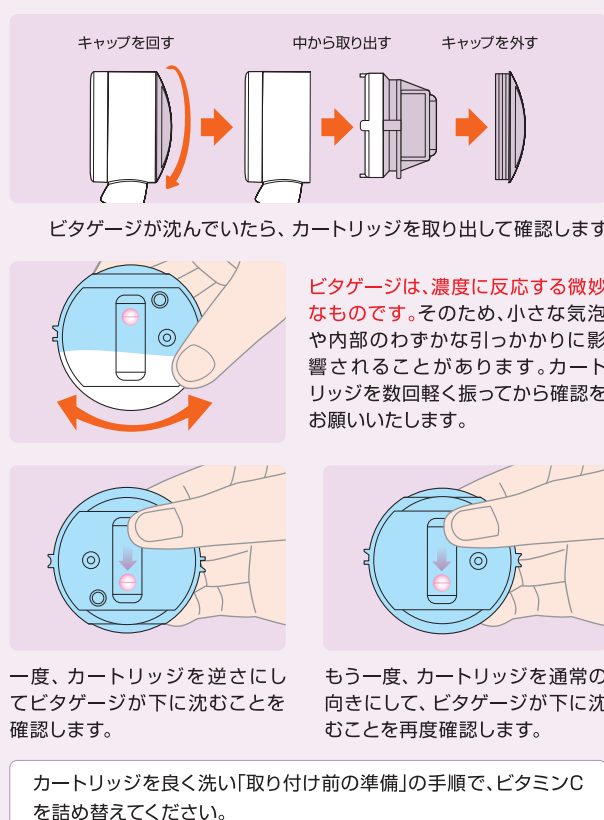


一度、カートリッジを逆さにしてビタゲージが下に沈むことを確認します。

もう一度、カートリッジを通常の向きにして、ビタゲージが下に沈むことを再度確認します。

カートリッジを良く洗い「取り付け前の準備」の手順で、ビタミンCを詰め替えてください。

▶ トラブルシューティング

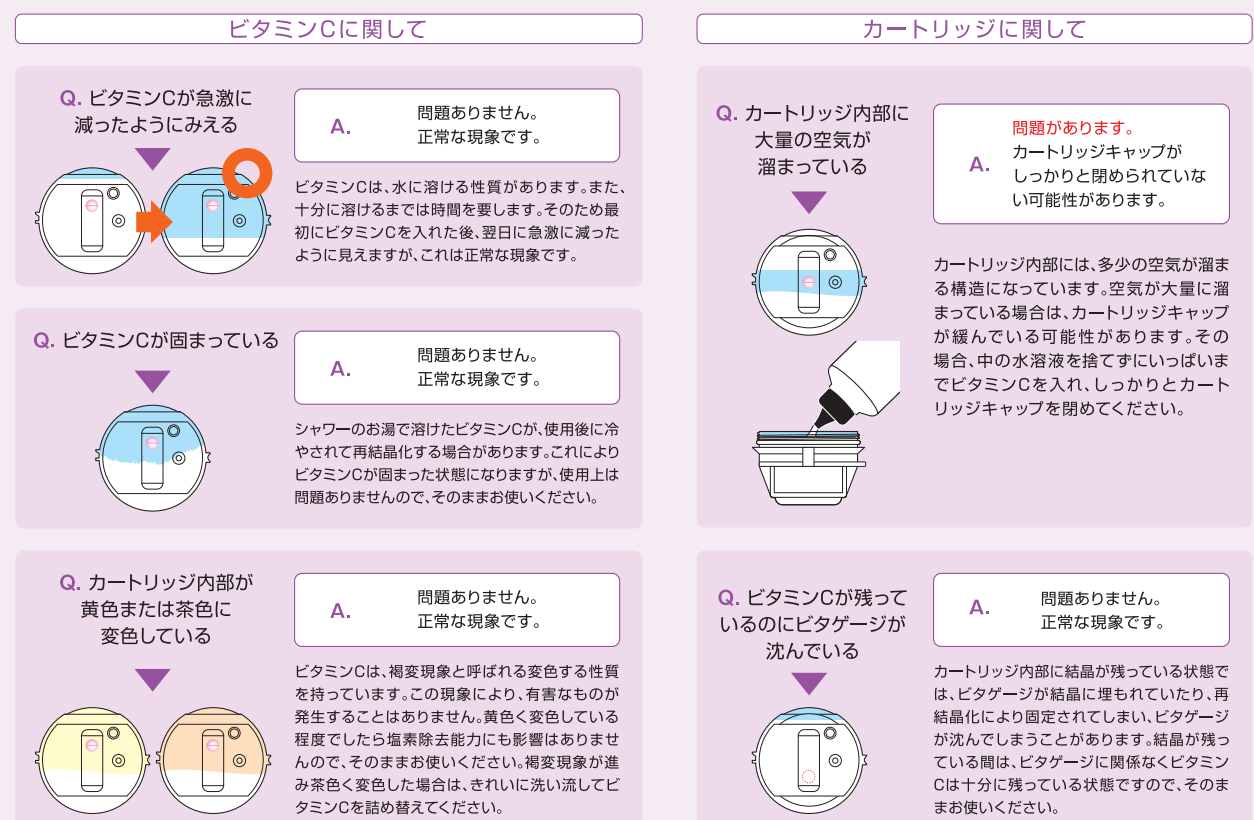

△取り扱い上の注意

