

・化粧品洗浄力比較試験

目的

シャワー吐水の洗浄力比較

試験場所：アラミック大阪本社2F

被験品 NELX

対象品 ST-00：アラミック スタンダードシャワー

使用化粧品 ちふれ グラデーションアイシャドウ61

被験者

流量 $6.7 \pm 0.5 \text{ L/min}$

吐水距離 40cm

吐水浴び時間 30秒

試験部位 前腕内部

試験方法

- ・ハンドソープで前腕部を洗浄
- ・試験部位にパッチシールを貼ってもらう
- ・アイシャドウをチップに2回取る
- ・シールの上から同じ方向へ3回塗布する
- ・試験条件の吐水距離、時間で検体の吐水を浴びる
- ・吐水浴び後を撮影する

上記を各検体で行う

試験前後で塗布部を撮影し、2検体の吐水の洗浄力に差があるか確認する。


結果

被験者：

NELX

アラミックスタンダードシャワー

ビ
フ
ォ
ー

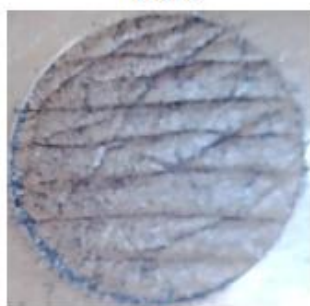

ア
フ
タ
ー

