

シルキーファインバブルランドリーホース（JLH-SN2）


■ タオル織り重ね高さ比較試験

試験条件

使用検体	従来の洗濯ホース、シルキーファインバブルランドリーホース
使用洗濯機	Haier（JW-U70EA）縦型洗濯機
使用生地	フェイスタオル 綿100% （ニトリPB品） 各5枚
使用柔軟剤	レノア（P&G）
洗濯設定	水量：16L、コース設定：おまかせ

試験手順

- ①それぞれの検体をつないだ洗濯機にフェイスタオルを5枚と、柔軟剤3.3mlを入れ、洗濯を行う
- ②取り出したフェイスタオルにそれぞれはたく行為を10回繰り返す
- ③室内で12H自然乾燥させる
- ④縦、横、縦で織り、上から押さえつけず、タオルの自重に任せて5枚重ねる
- ⑤織り重ねた高さを測定する

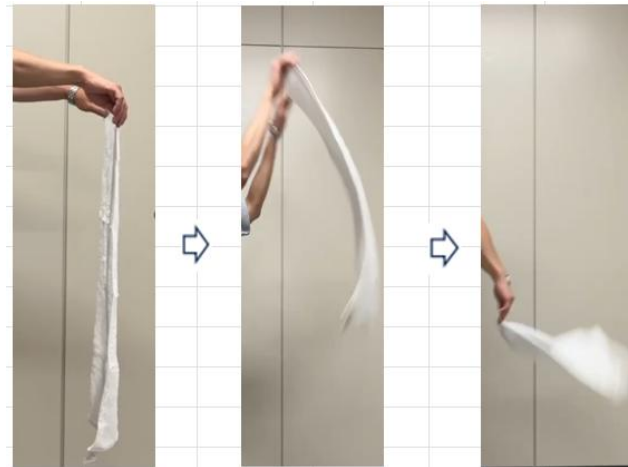

「はたく行為」イメージ

試験結果

	タオル折り重ね高さ
従来品	26cm
シルキーファインバブルランドリーホース	30cm



左：従来品

右：シルキーファインバブルランドリーホース