

Silk Touch Shower SAFETY STOP

シルクタッチシャワー 安心ストップ

取り扱い説明書

このたびは「シルクタッチシャワー・安心ストップ」を

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき、

大切に保管してください。

Arromic

内容物と各部の名称

■ 内容物



シャワーヘッド
本体



取り扱い説明書 保証登録カード



アダプター: 4種

■ 各部の名称



パッキン

キャップ

散水板

ストップスイッチ

パッキン

キャップ

散水板

ストップスイッチ

【ステンレスコーティング】

キャップは、キズや汚れに
強いステンレスコーティ
ング処理を施しています。

※パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

商品の特長

50% 快適 節水効果


節水効果最大

50%
当社比

本製品の節水は、全て散水板
だけで行っています。その
節水効果は最大50%を実現。同時にマンションの上層階
などの水圧の低い家庭でも増圧機能で勢いが増します。

節水と極細水流の秘密は
ステンレス製 精密散水板

当社オリジナル ステンレス製散水板

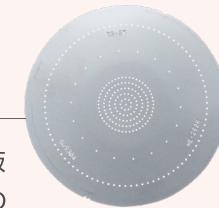

- 穴の数 **250個** 一般的なシャワーの約4倍
- 穴の大きさが **0.30mm** 一般的なシャワーの約1/3
- 衝突速度が **40km/h** 一般的なシャワーの約2倍

● 細くて優しい心地よいシルクタッチ水流

散水板の穴の大きさ、配置、衝突速度などを徹底的に
研究し、シルクのような肌ざわりの最適な水の速さを
実現しました。私たちの肌に、強いのにやさしい受肌感
を与えます。特に肌が敏感な方や、お子様に合わせて
設計されています。

安心 STOP 便利な安心ストップ機能

出しっぱなしのシャワーを手元で簡単ストップ。
面倒や無駄を解決。




ボタンを左に押して止水します。



ボタンを右に押して通水します。

⚠ 蛇口を閉めている状態では、ストップスイッチは
止水側に固定されません。

● 安心セーフティバルブ機能 (圧力解除)
止水時の給湯器にかかるウォーターハンマー現象
を緩和し、過度な水圧をかけないようにする、安心
ストップ機能です。

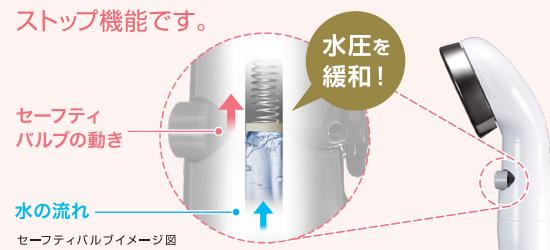

保証について

安心の登録保証制度(本体のみ)

1 保証登録カードから
スマートフォン等を使用して
専用ページにアクセス

2 必要情報を
ご登録いただくことで
保証登録は完了です。

- 登録後1年間有効です。
- 保証規定に従って、無料修理いたします。
- 転居などの場合の取り付けも保証いたします。

⚠ 登録が無き場合は無料保証できませんので注意ください。

*保証登録についてのお問い合わせの際は、保証登録カード・製品の箱・レシートをご用意ください。

保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は下記**お客様相談室**にご連絡ください。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。

- (i) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷
- (ii) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷
- (iii) 保証登録手続きがなされていない場合、または登録内容に誤りがあった場合。

3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

*保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 **0120-64-1574** にご相談ください。
受付時間: 10:00~16:00 (土・日・祝日を除く)

▶ FAX・メールでも受け付けております
FAX 072-728-5145 E-mail: arromic@arromic.co.jp

品質表示

品名: Silk Touch Shower 安心STOP
用途: 一般家庭の浴室シャワー用 適用流量: 每分8リットル~12リットル
本体材質: ABS樹脂・ポリアセタール
散水板材質: ステンレスSUS304
取り扱い上の注意: 火のそばに置かないでください

株式会社 アラミック 〒562-8555 大阪府箕面市船場東1-12-5 [日本製] [KP-TS115B] 2024.5

シャワーへッド本体の取り付け

1 現在お使いのシャワーへッドを取り外してください

ホース金具をしっかりと持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。




ご注意ください



シャワーへッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。



現在お使いのシャワーへースにパッキンが付いている場合はそのままお使いください。

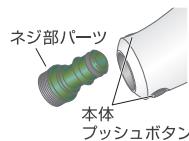

LIXIL社製のストップ機能付きシャワーへッドなど一部機種では、ヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、お客様相談室にご連絡ください。

2 水栓のメーカー名や、ホースのメーカー名をご確認ください。

KVK・MYM社製

アダプターが必要です。

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製

アダプターが必要な場合があります。

お使いのシャワーへッドメーカーを確認し、最も合うアダプターを選んで取り付けてください。



TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製

アダプターは必要ありません

「O」アダプターをご使用の場合は「M」アダプターに付いているパッキンを外して取り付けてください。



安心の「取り付け保証」制度

取り付けに必要な特殊なアダプター等は、無償でご提供いたします。アラミックお客様相談室は、ご購入いただいた製品の取り付けまでをしっかりサポートいたします。

3 本体を取り付けます。

ゆっくりとネジを合わせながら矢印の方向に回します。



ホースの形状によってはパッキンがゆがみやすくなっているものがあります。取り付ける際、パッキンをしっかりと押さえながら、はみ出さないようにゆっくりと取り付けてください。

⚠ ネジをしっかりとしめてください

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室

0120-64-1574 にご相談ください。
受付時間：10:00～16:00(土・日・祝日を除く)

イージーメンテナンス


散水板のお手入れ

水流が乱れた時などは、散水板のメンテナンスを行ってください。



1 矢印の方向でキャップを外し散水板をよく洗ってください。

2 散水板をウラ向きに装着し、1~2秒通水してください。

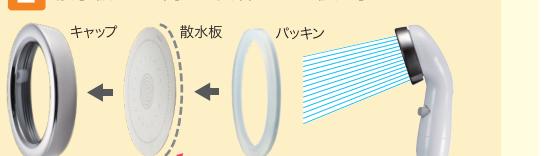

通水！

3 パッキンの向きに注意して、散水板をもとの向きに戻してください。



散水板は鋭利なステンレスでできています。手を切らないよう、十分ご注意ください。手袋などで手を保護して行ってください。

⚠ 取り扱い上の注意

⚠ バランス釜には使用できません。



使用後は必ず蛇口を閉めてください。

⚠ シャワーのストップ機能は、あくまでも使用中の一時的な止水を目的としたものです。使用後(浴室の退出時等)は必ず蛇口を閉めてください。

⚠ 本体を分解しないでください。

⚠ 本体に使われているネジ、パーツ等は、絶対にはささないでください。はずしてしまうと、二度と使うことができなくなります。

⚠ ストップ後の通水は温度を確認してから使用してください。

⚠ 使用前にヘッド部分のキャップが閉まっているか確認してください。

⚠ 閉め方がゆるいとキャップが外れたり、水漏れをする場合がございます。

⚠ ストップしても水が漏れる

高水圧

の場合

⚠ 本品のストップ機能は、高水圧の場合、給湯器などの機器に負担をかけないよう、セーフティバルブが作動し、水を完全に止水しない構造になっています。

極端な低水圧

の場合

極端な低水圧の場合、ストップ機能が完全に利かず、ご利用いただけない場合があります。その場合は、低水圧対応の製品に交換いたします。※低水圧対応の製品は水圧を高めるものではありません。

⚠ ストップスイッチが利かない

⚠ 蛇口を閉めている状態では、ストップスイッチは止水側に固定されません。通水時のみ、固定できる構造となっています。故障ではありませんのでそのままご使用ください。



本品は浴室用のシャワーへッドです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。



強い衝撃を加えないでください。破損等の原因になります。



着用されているパッキンは、はずさない様にしてください。パッキンを傷つけると水漏れの原因になります。



60°C以上のお湯を通水しないでください。変形等の原因になります。



適用流量内(毎分12㍑まで)でご使用ください。過多な流量でご使用になると破損等の原因になります。



火のそばに置かないでください。

