

oxygen
micro mist
shower

ARROMIC
WELLNESS

取り扱い説明書

Arromic

01 内容物



※パッキンやOリングの色は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。
※内容物(印刷物等)のデザイン等、予告なく変更する場合があります。

02 特長

スライド式のモード切り替えで
3種類の水なが、お肌を優しく洗浄。

片手でも簡単に操作できるスライド式の切り替えで
3種類(シャワー・ミスト・ジェット)のモードを
お楽しみいただけます。



ファーマィング
トロピカルレイン
(下段ボタン/シャワー)



アルプス
モーニングヘイズ
(中段ボタン/ミスト)



リラクシング
ウェーブジェット
(上段ボタン/ジェット)

Pluie tropicale raffermissante ファーマィング トロピカルレイン

一度に多くの部分を洗い流すことができる、大粒のシャワーを採用。快適な水流が全身を包み込みます。高級ホテルやスパでの使用感を想起させる、贅沢な浴び心地を体験できます。




Buime sensorielle アルプス モーニングヘイズ

アルプスの朝霧のように、爽やかなミスト水流。細かく優しい水流は、皮膚への刺激が少なく、敏感肌や乾燥肌の人にも快適にご使用いただけます。



Jet massant relaxant リラクシング ウェーブジェット

左右交互のマッサージ吐水が、今までにない衝撃を生みだします。水流の量によって切替速度が変化し、強弱様々なマッサージ効果を実感いただけます。




03 取り付け方法

1 現在お使いのシャワーヘッドを取り外してください

ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り外してください。




現在お使いのシャワーホースにパッキンが付いている場合はそのままお使いください。

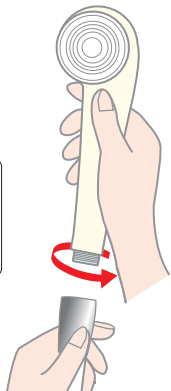


ご注意ください



シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを使うと簡単に取り外すことができます。

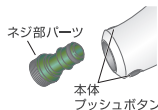

GROHE社製等の一部には、ホース接続部分がワンタッチで外れるものがあります。その場合でもネジ部パーツは取り外すことができます。



LIXIL(INAX)社製のストップ機能付きシャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、お客様相談室にご連絡ください。

お客様相談室

0120-64-1574


受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

FAX 072-728-5145

E-mail: arromic@arromic.co.jp

2 本体を取り付けます

はじめに、本体を直接アダプターなしで取り付けてみてください。ホース金具をしっかり持って、シャワーを矢印の方向に回して取り付けてください。

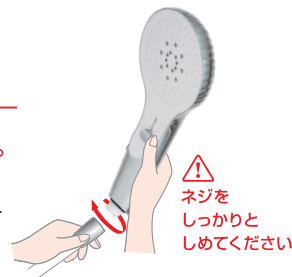

ホースの形状によってはパッキンがゆがみやずれているものがあります。取り付ける際、パッキンをしっかり押さえながら、はみ出さないようにゆっくと取り付けてください。

3 ネジが合わない場合は

KVK・MYM社製

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社製

アダプターが必要です。

アダプターが必要な場合があります。

お使いのホースのメーカーを確認し、最も合うアダプターを選んで取り付けてください。



KVK社製用(K)



MYM社製用(M)



ガス機器社製用(O)



ガス機器社製用(G)

ご注意ください

「O」アダプターをご使用の場合は「M」アダプターに付いているパッキンを外して取り付けてください。



TOTO・LIXIL(INAX)・SANEI・KAKUDAI・GROHE・他海外製

アダプターは必要ありません。そのまま取り付けてください。

04 使用上の注意



本品は浴室用のシャワーヘッドです
それ以外の用途にはご使用にならないでください。



本体を分解しないでください



**着用されているパッキンは
外さないようにしてください**
パッキンを傷つけると水漏れの原因になります。



**ミストモードで湯温を高くした場合、
モード切替時のやけどにご注意ください**

ミストモード時に体感温度が低く感じられる場合があります。
設定温度を高く変更された際は、他モードへの切替時に高温のお湯が出る
おそれがあります。



使用後や切り替え時に水がぼたぼた漏れる

シャワー使用後や水流切り替え時にシャワーヘッドから水滴が落ちることが
あります。これは、ヘッド内の残留水が排出されるものです。**故障ではありません。**



製品に強い衝撃を与えないでください
故障の原因となります。



本製品には金属メッキを使用しております
万が一お肌に異常が見られた場合は速やかにご使用を中止し、
医師にご相談ください。



本体が破損した場合

本体には金属コーティングを使用しているため、破損の状況によっては
鋭利な状態になり大変危険です。
その場合はそのまま使用せず、**お客様相談室へご連絡**下さい。



火のそばに置かないでください



60℃以上のお湯を通水しないでください
変形等の原因になります。



適用流量内(シャワー時毎分12ℓまで)でご使用ください
過多な流量でご使用になると破損等の原因になります。



**樹脂を変形・変色させるものが
かからないようにしてください**

カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等は樹脂を
変形・変色させるおそれがあります。



製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

アラミック お客様相談室までご連絡ください。

0120-64-1574 FAX 072-728-5145

受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く) E-mail: arromic@arromic.co.jp

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様
相談室



0120-64-1574 にご相談
ください。

受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

▶ FAX・メールでも受け付けております

☎ FAX 072-728-5145 ✉ E-mail:arromic@arromic.co.jp

品質表示

品名 : OXYGENE MICRO MIST SHOWER
用途 : 一般家庭の浴室シャワー用
本体材質 : ABS樹脂・ポリアセタール・シリコーンゴム
適用流量 : シャワー時毎分8リットル~12リットル
取り扱い上の注意 : 火のそばに置かないでください。